eternal
LE CONFORT PAR NATURE

PLANO KHERR CONNECT

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE CÉRAMIQUE

Puissances : 800 W, 1000 W, 1500 W et 2000 W

NOTICE D'UTILISATION



CE

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION 4
2. CONEXION ÉLECTRIQUE 6
3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 7
4. DESCRIPTION DU BOITIER DE COMMANDE 10
   - 4.1 ALLUMER LE RADIATEUR 10
   - 4.2 DESCRIPTION DU BOITIER DE CONTRÔLE 10
   - 4.3 DESCRIPTION DE L'ÉCRAN 11
5. PILOTAGE A DISTANCE 11
6. CONFIGURATION MANUELLE 12
   - 6.1 MODES DE FONCTIONNEMENT 12
   - 6.2 MODE MANUEL 12
   - 6.3 MODE AUTOMATIQUE / PROGRAMMABLE 13
   - 6.4 MISE EN HEURE ET PROGRAMMATION 14
     - MISE EN HEURE 14
     - PROGRAMMATION 15
     - FONCTION COPY 16
   - 6.5 VERROUILLAGE DE L'ECRAN 16
   - 6.6 FONCTION DETECTION DE FENÊTRE OUVERTE 17
   - 6.7 RESET 17
   - 6.8 FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 18
7. RECOMMANDATIONS D'UTILISATION 19
8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 19
9. FOIRE AUX QUESTIONS 21
10. GARANTIE 22
11. RECYCLAGE (ÉLIMINATION DU PRODUIT À LA FIN DE SA DURÉE DE VIE) 23

1.INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre radiateur Plano Kherr Connect d'Eternal.

L'appareil que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux essais et contrôles de qualité afin de garantir les plus hauts niveaux de fiabilité et de performance.

Nous espérons que vous en profiterez pleinement et qu'il vous apportera un maximum de confort et de satisfaction pendant de nombreuses années.

⚠ **Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'installation de l'appareil.**

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans doivent uniquement allumer ou éteindre l'appareil, à condition que celui-ci ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ni effectuer d'opérations de maintenance.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

PRÉCAUTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



AVERTISSEMENT : Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.

Le non-respect de cet avertissement entraînera l'annulation des conditions de garantie décrites dans ce document.

2.CONNEXION ÉLECTRIQUE

-Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique (située sur le côté gauche de l'appareil).

-L'appareil doit être raccordé à un réseau électrique de 230 V, 50 Hz.

- Le raccordement au secteur se fera à l'aide d'un câble 2 fils (Marron=Phase, Bleu=Neutre) par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles d'eau et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 250 mm du sol.

- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant au moins 3mm d'écartement entre les contacts.

- Le raccordement à la terre est interdit.



-L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

-Assurez-vous de raccorder l'appareil à un réseau électrique dont l'impédance ne dépasse pas 0,28 Ω.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par du personnel qualifié similaire afin d'éviter tout danger.


3.INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

À l'intérieur de l'emballage, vous trouverez le contenu suivant :


- Un radiateur Plano Kherr Connect.
- Un système de fixation murale (ancrage métallique, chevilles et vis).
- Un manuel d'utilisation et d'installation.

⚠ Les chevilles incluses dans le kit d'installation ne sont pas adaptées aux murs en plaques de plâtre ou en placoplâtre. Pour ce type de surfaces, des chevilles spéciales appropriées doivent être utilisées.

Nous vous conseillons d'installer le radiateur sous une fenêtre, sur un mur extérieur.

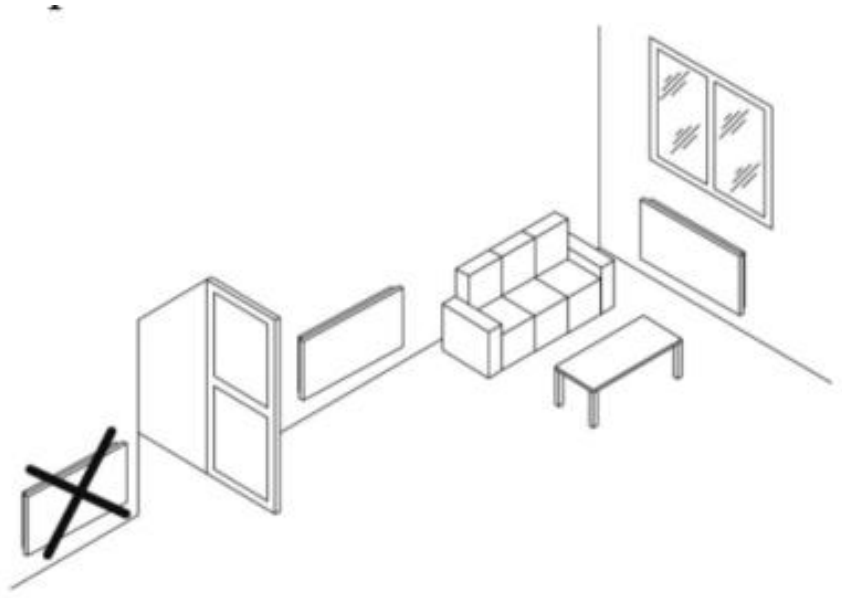


Bien qu'il puisse être installé sur tout autre mur disposant d'un espace suffisant pour respecter les distances minimales indiquées sur le schéma suivant :

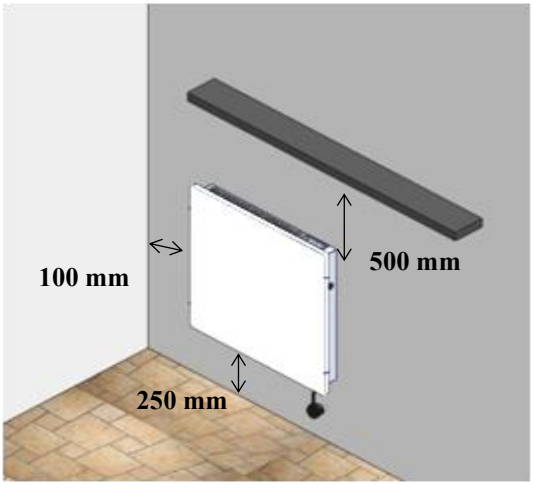

Respectez la position d'installation de l'appareil. Les appareils carrés et horizontaux doivent être installés en position horizontale, tandis que les appareils verticaux doivent être installés uniquement en position verticale.

Lorsqu'un radiateur est installé dans une salle de bains, les instructions suivantes doivent être respectées :

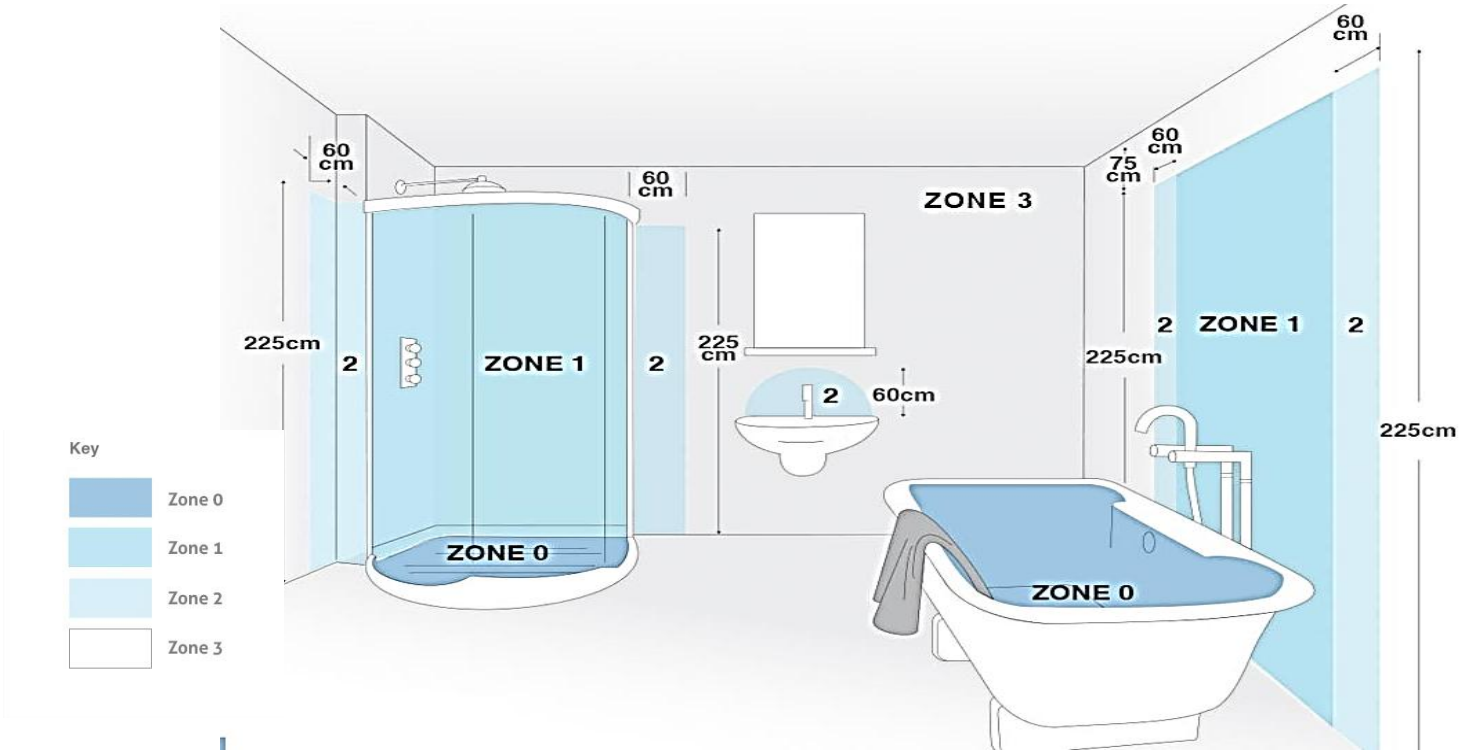


N'installez jamais un radiateur dans la ZONE 0, la ZONE 1 ou la ZONE 2. En règle générale, il ne doit pas être installé à moins de 60 cm d'un point d'eau, ni dans une zone où il pourrait être manipulé par une personne se trouvant dans la douche ou la baignoire.

N'installez jamais un radiateur sous une prise de courant murale. Cette prise doit, dans tous les cas, être située derrière, à côté ou en dessous du radiateur, mais jamais au-dessus de celui-ci.

Une fois choisi l’emplacement de l’appareil, retirez le radiateur de son emballage. Le radiateur est livré avec le support mural inséré. A l’aide d’un tournevis, tournez l’épingle de sécurité pour dégager le support mural.

Appuyer le support au mur en l’utilisant comme patron. Faites attention à le maintenir complètement horizontal. Sur les schémas suivants vous trouverez un exemple de fixation au mur en fonction de la distance au sol choisie (min. 250 mm).

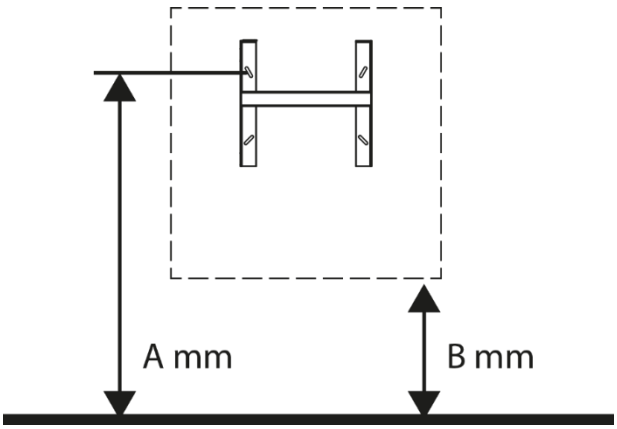

Modèle	A (mm)	B (mm)
Radiateur carré 50x50	520	250
Radiateur horizontal 100x50	520	250
Radiateur vertical 50x100	1539	750

Une fois l'appareil accroché, à l’aide d’un tournevis, tournez l’épingle de sécurité jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans la languette et serrez la vis.


4. DESCRIPTION DU BOITIER DE COMMANDE

4.1 ALLUMER LE RADIATEUR


Une fois le radiateur installé et branché à votre réseau électrique, appuyez sur la touche ⏻ de l'écran pour allumer le radiateur.

Le radiateur est muni d'un interrupteur, situé sur la face arrière de l'appareil, accessible par le latéral droit. Le radiateur est livré avec l'interrupteur en position I (allumé).

4.2 DESCRIPTION DU BOITIER DE CONTRÔLE

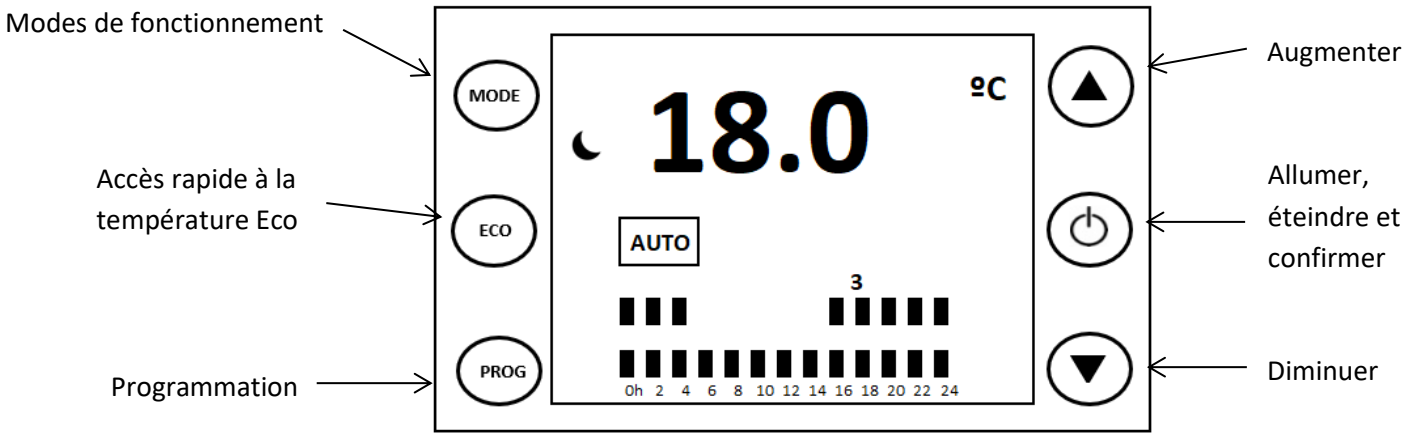

4.3 DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

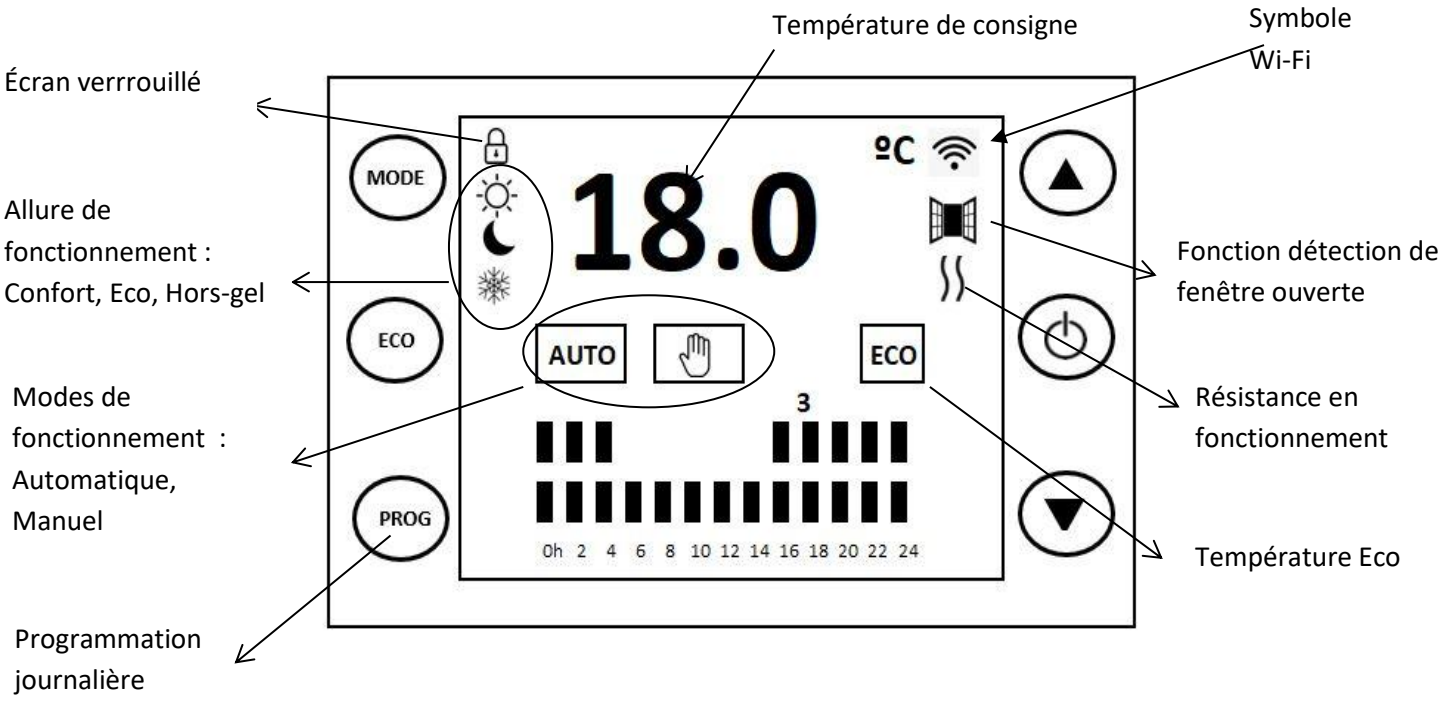

5. PILOTAGE A DISTANCE

Pour gérer vos radiateurs *via* votre smartphone ou votre tablette, vous devez tout d'abord télécharger notre application WICLIM sur Google Play ou App Store.

Créez votre compte en suivant les instructions indiquées sur l'application mobile.

Puis reliez chaque radiateur à votre compte, en cliquant sur « installer » puis en suivant les indications de l'application mobile.



6. CONFIGURATION MANUELLE

La manière la plus simple et la plus intuitive de gérer vos radiateurs est d'utiliser notre application WICLIM. Cela dit, il est également possible de gérer les radiateurs avec le boitier de commande situé sur le radiateur en lui-même.

6.1 MODES DE FONCTIONNEMENT

Le radiateur dispose de deux modes de fonctionnement :


- **Automatique**. La température varie automatiquement en fonction de la programmation que vous avez configuré. Trois allures de fonctionnement sont possibles : Confort, Eco, Hors-gel. Les barres vous indiquent la température programmée à chaque heure.
- **Manuel**. La température de consigne reste fixe.

Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur la touche MODE.

6.2 MODE MANUEL

- Choisissez le mode Manuel :




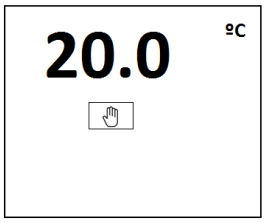

L'icône  apparaît sur l'écran.


- Choisissez la température de consigne désirée :



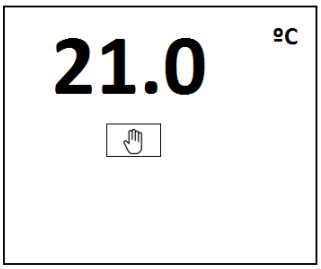

- En mode Manuel, si vous appuyez sur la touche ECO, vous baissez la température de 3 degrés.



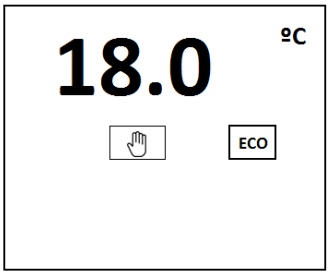


L'icône ECO apparaît sur l'écran.

Si vous appuyez à nouveau sur la touche ECO, vous retournez à la température de consigne. Les allures Confort et Eco ont les mêmes températures de consigne pour les modes MANUEL et PROG.

6.3 MODE AUTOMATIQUE / PROGRAMMABLE

- Choisissez le mode Auto :



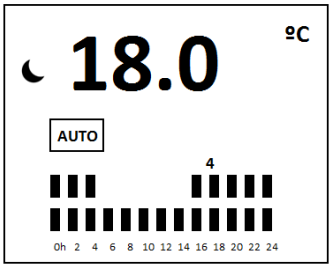

L'icône AUTO apparaît sur l'écran.

- Configurez les températures :

Quand le radiateur est en mode Auto, les températures de consigne changent automatiquement en fonction de la programmation que vous avez choisi. Pour chaque heure, vous pouvez choisir entre les 3 allures de fonctionnement suivantes :

☼ **Confort**. A utiliser quand vous êtes chez vous et que vous désirez un confort maximal. Vous pouvez configurer votre température de consigne avec les touches ▲▼ lorsque l'icône ☼ apparaît sur l'écran.

☾ **Eco**. A utiliser pour la nuit ou pour de courtes absences. La température Eco est toujours de 3 degrés de moins que la température de consigne.


❄ **Hors-gel**. A utiliser lors d'absences prolongées. La température Hors-gel est toujours de 7ºC.

6.4 MISE EN HEURE ET PROGRAMMATION

MISE EN HEURE


Appuyez sur la touche PROG. Le jour de la semaine va commencer à clignoter.





Avec les touches ▲ ▼ sélectionnez le jour actuel de la semaine. Puis confirmez avec la touche ⏻.








Les chiffres de l'heure commencent à clignoter. Avec les touches ▲ ▼ sélectionnez l'heure actuelle. Puis confirmez avec la touche ⏻.




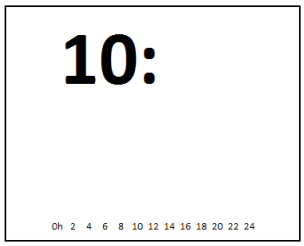



Les chiffres des minutes commencent à clignoter. Avec les touches ▲ ▼ sélectionnez les minutes actuelles. Puis confirmez avec la touche ⏻.




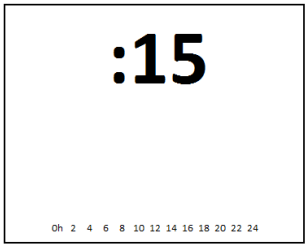




PROGRAMMATION


Si vous ne désirez pas continuer avec la programmation, appuyez deux fois sur la touche PROG pour sortir du menu de programmation.

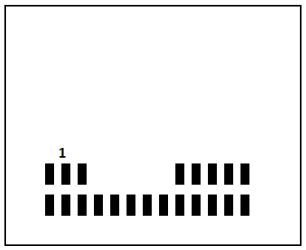

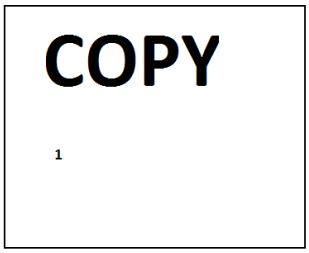

Si vous désirez continuer avec la programmation, sélectionnez le jour de la semaine que vous allez programmer avec les touches ▲ ▼ . Confirmez avec la touche ⏻.




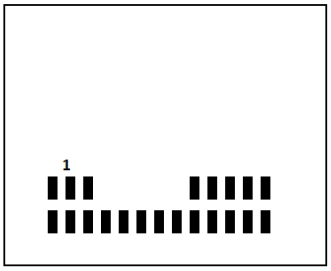





La programmation commence à 0h. Avec les touches ▲ ▼ , sélectionnez le type de température souhaitée : confort (▮), eco (▮) ou hors-gel (vide).



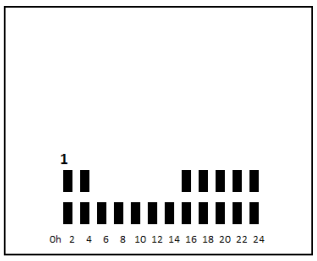


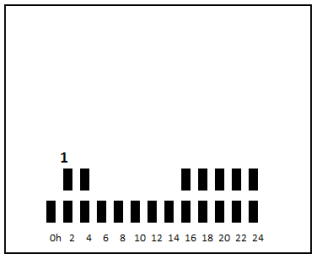

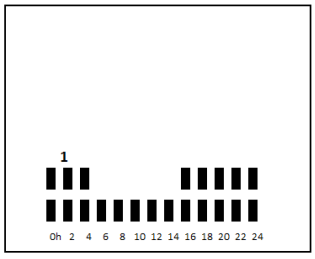

Confirmez avec la touche ⏻ et programmez l'heure suivante.



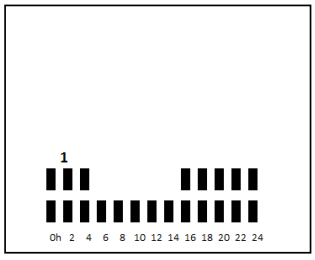


Et ainsi de suite jusqu'à 24h.

Pour programmer les autres jours de la semaine, sélectionnez le jour avec les touches ▲ ▼ et répétez l'opération


FONCTION COPY

Si vous désirez la même programmation pour plusieurs jours de la semaine, vous pouvez utiliser la fonction Copy.


Appuyez sur la touche PROG plusieurs fois jusqu'à ce qu'apparaisse COPY sur l'écran.

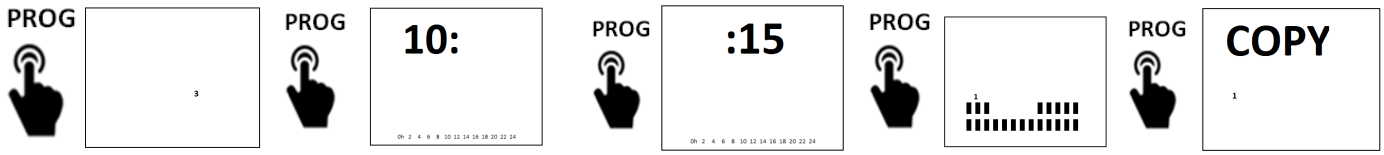

Quand le mot COPY apparaît sur l'écran, vous sélectionnez avec les touches ▲ ▼ le jour dont vous avez déjà établi la programmation et vous confirmez avec ⏻.

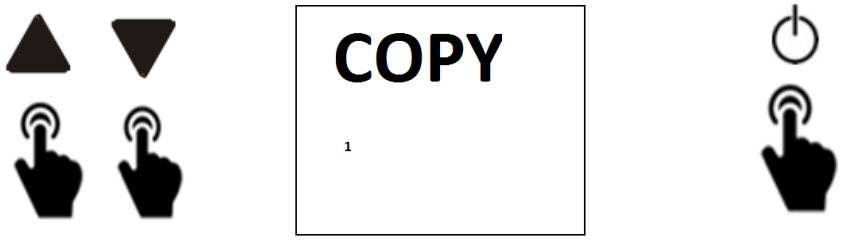


Ensuite, vous sélectionnez le jour auquel vous désirez appliquer la même programmation. Et vous confirmez avec la touche ⏻.

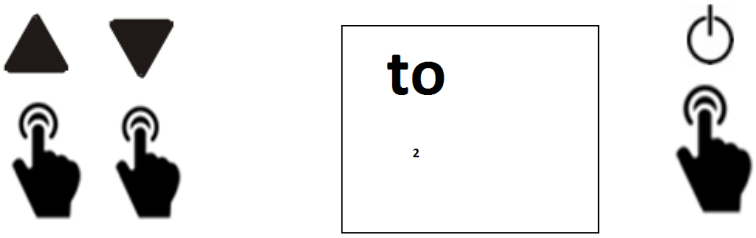

6.5 VERROUILLAGE DE L'ECRAN

Pour verrouiller l'écran, appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les touches MODE et ▲ .




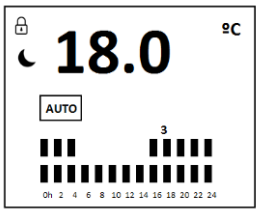

Pour débloquer l'écran, utilisez la même procédure.

6.6 FONCTION DETECTION DE FENÊTRE OUVERTE

Le radiateur dispose d'une fonction « détection de fenêtre ouverte » qui, lorsqu'elle est activée, détecte toute chute brusque de la température. Si la température ambiante diminue de 3 degrés en 5 minutes, le radiateur arrête de chauffer et l'icône apparaît sur l'écran.

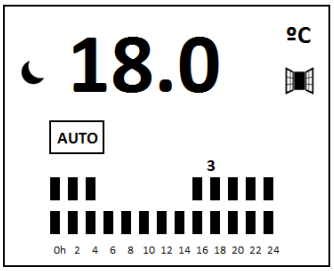


Le radiateur se remet en marche automatiquement lorsque la température réaugmente.

6.7 RESET

Pour rétablir la configuration d'usine de votre radiateur, veuillez appuyer simultanément et pendant 5 secondes sur les touches ▲ , ▼ , MODE et PROG.



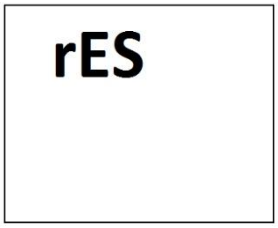

6.8 FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

1. Gestion de l'allure Hors-gel en mode VEILLE/OFF

Vous pouvez choisir d'activer ou désactiver la fonction Hors-gel lorsque votre radiateur est en veille.

Après un appui prolongé (5 secondes) sur PROG, le symbole ❄ clignote.
Par défaut, la fonction Hors-Gel est activée, ON apparaît sur l'écran.
Avec les flèches haut/bas, vous pouvez passer de ON à OFF. Confirmez votre choix avec le bouton ⏻ .

2. Activation de la fonction détection de fenêtre ouverte

Suite au réglage de la fonction Hors-gel, le symbole  clignote.

Par défaut, la fonction détection de fenêtre ouverte est désactivée, OFF apparaît sur l'écran.

Avec les flèches haut/bas, vous pouvez passer de OFF à ON. Confirmez votre choix avec le bouton ⏻ .

3. Vérifier et calibrer la température captée par la sonde

Appui prolongé (5 secondes) et simultané sur PROG, ▲ et ▼ .

La température captée par la sonde apparaît sur l'écran, elle clignote.

Pour calibrer la sonde, il faut appuyer sur ⏻ , OFFS apparaît sur l'écran, puis le chiffre 0 avec le delta de température (par défaut 0). Avec les flèches, vous augmentez / diminuez le delta entre -5ºC et +5ºC. Confirmez votre choix avec ⏻ .

Pour sortir du menu, appuyez sur PROG ou attendez 10 secondes.

7.RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Maintenez la pièce propre afin d´éviter d'éventuelles taches sur le mur par convection de particules de poussière.
- Au début de chaque saison de chauffage, aspirez l'intérieur de l'appareil, à travers les grilles supérieure et inférieure, pour retirer la poussière accumulée dans la résistance pendant le temps d'arrêt.
- La carcasse de l'appareil peut être nettoyée avec un linge humide ou avec un produit de nettoyage conventionne

8.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLANO KHERR CONNECT				
Puissance : (W)	*800W*	*1500W*	*2000W*	*1000W*
Dimensions : (mm)	500 x 500 x 80	1000 x 500 x 80		500 x 1000 x 80
Poids (Kg)	8	15,5		13,5

Tension :	230v ~AC
Fréquence :	50 Hz
Max. puissance de transmission	20 dBm
Wifi Gamme de fréquences	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Classe :	II
IP :	24
Elément Céramique :	DUAL KHERR
Boîtier à Convection :	Acier de haute qualité
Câble d´ alimentation :	Câble 2 fils 10-16A/250VAC
Thermostat ambiant :	Electronique, Température entre 0 °C et 30 °C
Thermostat de sécurité	Bimétallique, réarmement automatique

PLANO KHERR CONNECT				
Puissance thermique	800 W	1000 W	1500 W	2000 W
Puissance thermique nominale	0,7 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW
Puissance thermique minimale (indicative)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Puissance thermique maximale continue	0,7 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW
Consommation				
En mode arrêt			Po	0,00 W
En mode veille			Psm	0,46 W
En mode ralenti			Pidle	0,46 W
En mode veille avec maintien de la connexion au rés eau			Pnsm	0,46 W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état				*oui*
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif			ηs,on	98,0 %
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)				
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce				non
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce				non
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique				non
contrôle électronique de la température de la pièce				non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier				non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire				oui
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)				
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence				non
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte				oui
option contrôle à distance				oui
contrôle adaptatif de l'activation				oui
limitation de la durée d'activation				oui
capteur à globe noir				non
fonctionnalité d' auto-apprentissage				non
exactitude des réglages				oui
BIOW EXPOSOMICS S.L.U. Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo, Km 7. 33192 Pruvia (Llanera)Asturias - Spain				

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Biow Exposomics SLU déclare que les radiateurs de la gamme PLANO KHERR CONNECT sont conformes à la directive 2014/53/UE.

9.FOIRE AUX QUESTIONS

QUESTION	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le Dual Kherr n'est pas chaud.	L'appareil est en mode économie d'énergie.	Grace à l'inertie thermique, l'appareil a cédé la chaleur à la pièce. Si vous désirez une température plus élevée, vous devez augmenter la température de consigne.
La pièce n'atteint pas la température désirée	Réglage incorrect de la température de consigne	Réviser la température de consigne qui s'affiche à l'écran afin de vérifier qu'elle correspond bien à la température désirée.
	Mauvais dimensionnement	La puissance de l'équipement ne convient pas à l'espace où il a été installé
	Hauteur	S´assurer que l ´appareil est bien installé à la hauteur indiquée dans cette notice d´instructions
	Les grilles d'entrées et de sortie sont obstruées	Ne rien placer sur l'appareil et ne pas l'installer dans un creux du mur, dans une cloison.
L'appareil ne s'allume pas	Température de consigne inférieure à la température ambiante.	Augmenter la température de consigne de l'appareil jusqu'à dépasser d'au moins un degré la température ambiante de la pièce
	L'interrupteur du tableau électrique (plombs) et la protection sont abaissés	Vérifier que le disjoncteur n'est pas abaissé. Si c'était le cas, il faut le remonter.
		S'assurer que l'installation électrique est correcte et qu'il y a des lignes de chauffage indépendantes de section minimum de 2.5 mm2 avec une puissance maximum de 3500 w
	L'interrupteur de l'appareil est éteint	Mettre l'interrupteur en position I
	Programmé en OFF	Vérifier ou télécharger à nouveau le programme désiré dans l'appareil.
L'appareil salit les murs	Appareil situé très bas	La hauteur minimum entre le sol et la partie inférieure de l'appareil doit être de 25 cm.
	Accumulation de poussière sur la grille inférieure de l'appareil.	Aspirer l'appareil. Il est recommandé de le faire au début de la saison d'hiver.
	Type de peinture sur les murs	Les peintures à haute teneur en rutile ont tendance à s'obscurcir.
Boutons bloqués	Les boutons ne fonctionnent pas	Appuyer à la fois sur les touches + et - pendant 3 secondes.

10.GARANTIE

ETERNAL garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication au moment de son achat initial (garantie limitée).
ETERNAL accorde également une garantie commerciale volontaire, dont les conditions sont similaires à celles de la garantie légale de conformité. À ce titre, ETERNAL prend en charge les défauts de conformité qui se manifesteraient sur ses appareils dans les conditions définies ci-dessous. Cette garantie commerciale s'applique également aux pièces de rechange selon les mêmes conditions.
En cas de défaut de conformité constaté sur l'appareil dans les délais légaux applicables à compter de sa livraison, ETERNAL procédera à sa réparation ou, lorsque cela est justifié, à son remplacement, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des consommateurs dans le pays concerné. La date de livraison correspond à la date figurant sur la facture ou, si elle est postérieure, sur le bon de livraison.
Pour bénéficier de la garantie, le client doit être en mesure de justifier la date de livraison de l'appareil. La période de garantie court à compter de cette date, sur présentation de la facture ou du bon de livraison correspondant.
Sans préjudice des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale, ETERNAL déterminera, en fonction de la nature et des circonstances du défaut constaté, s'il convient de procéder à la réparation ou au remplacement de l'appareil. La solution retenue comprendra les frais nécessaires à la mise en conformité de l'appareil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des consommateurs.
La présente garantie ne couvre pas les défauts ou dysfonctionnements résultant notamment d'un accident, d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'une négligence, de l'usure normale, de détériorations ou de dommages, d'une installation incorrecte ou d'une alimentation électrique non conforme aux caractéristiques de l'appareil. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le produit est utilisé à une autre fin que le chauffage, lorsqu'il a été modifié, démonté, manipulé ou réparé sans l'autorisation préalable de ETERNAL, ou lorsque le dommage résulte d'une cause extérieure au fabricant survenue après la livraison du produit.
La garantie ne couvre pas les frais nécessaires pour accéder à l'appareil ou à son installation, notamment lorsque celui-ci est installé dans un emplacement difficilement accessible, en hauteur, dans un faux plafond non accessible ou dans toute configuration similaire. Sont également exclus les frais liés à la dépose, au démontage ou à la remise en place d'éléments de construction ou de tout autre élément nécessaire pour permettre l'accès à l'appareil ou à son installation.
Aucun appareil ne doit être retourné à ETERNAL sans avoir obtenu au préalable une AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISE officielle et dûment référencée. ETERNAL décline toute responsabilité concernant les appareils retournés sans cette autorisation préalable.
Les mesures de mise en conformité seront adaptées à la nature et à l'importance du défaut constaté. La période pendant laquelle l'appareil est confié à ETERNAL pour réparation ou remplacement suspend le décompte de la période de garantie.
Pendant l'année suivant la remise en conformité de l'appareil, ETERNAL prend en charge les défauts ayant justifié l'intervention lorsque le même défaut, ou un défaut de même origine, se reproduit.
Toute réparation doit être effectuée par un Service Technique agréé par ETERNAL ou par un intervenant expressément autorisé par le fabricant. Toute intervention réalisée par une personne non autorisée pourra entraîner l'exclusion de la garantie lorsque cette intervention est à l'origine du défaut constaté.
ETERNAL garantit la disponibilité d'un service technique adapté ainsi que des pièces détachées pendant une période de dix ans à compter de la date de fin de fabrication de l'appareil.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : en sa qualité de fabricant, ETERNAL ne pourra être tenue responsable des dommages matériels ou corporels résultant, directement ou indirectement, d'une installation non conforme de l'appareil, d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte, ou d'une intervention réalisée par une personne ne disposant pas des qualifications techniques nécessaires, lorsque ces dommages ne sont pas imputables à ETERNAL.
Les présentes conditions de garantie ne peuvent être étendues, modifiées ou complétées sans l'accord exprès et préalable de ETERNAL.

11. RECYCLAGE (ÉLIMINATION DU PRODUIT À LA FIN DE SA DURÉE DE VIE)



Le pictogramme représentant un conteneur barré indique que le produit doit être trié. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume de déchets incinérés ou mis en décharge, ainsi qu'à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

Fabriqué en Espagne

par BIOW EXPOSOMICS, SLU

Ctra As-266 Oviedo-Porceyo, km7.

33192 Llanera (Espagne)

Contactez notre service client au 0 805 385 320

contact@eternal-confort.fr

www.eternal-confort.fr